

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69


Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

<http://hsme.nt-rt.ru> || [hme@nt-rt.ru](mailto:hme@nt-rt.ru)

## ЛИНИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ


### Технические характеристики

Рабочая температура от **-60** до **+454 °C**  
 Максимальное рабочее давление **300** бар

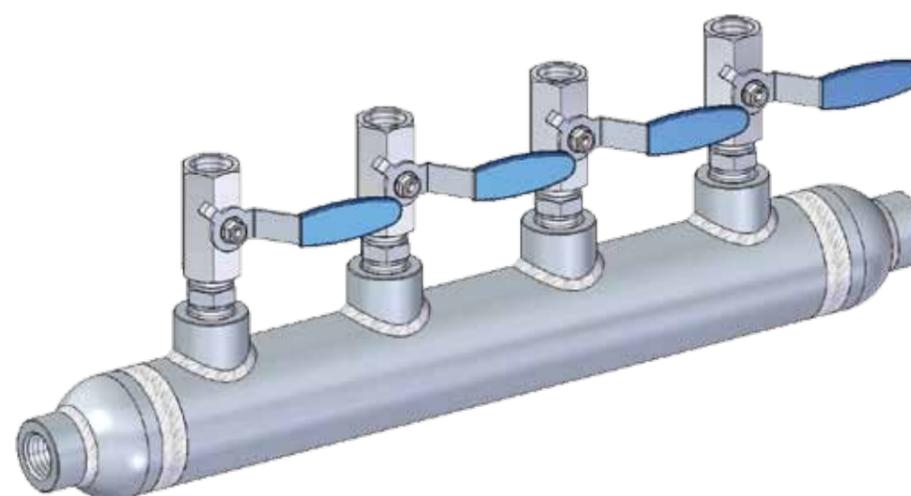

## РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ СЕРИИ "А"

Возможно изготовления любой конфигурации.

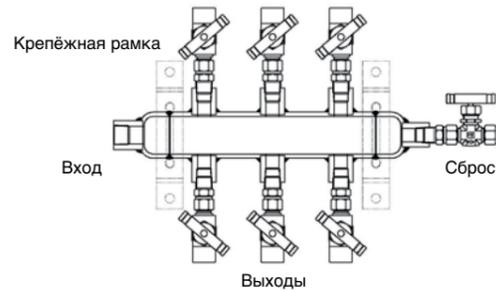

### Размер трубы / Материал

1 или 2 дюйма трубы  
Нержавеющая сталь

### Соединение с основной линией

Фланец  
Резьба, шаровый кран или игольчатый вентиль

### Выходы

Одно - или двухсторонняя конфигурация  
Количество выходов: от 2 до 20

### Сброс

Резьба, шаровый кран или игольчатый вентиль

## ОСОБЕННОСТИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЗАКАЗА

Для заказа распределительной гребёнки поставьте артикул "А" и подберите остальные характеристики по таблицам ниже.

### 1. Труба

Выберете диаметр трубы, тип и марку стали.

Труба					
Размер	(1)D	Тип	(1)D	Марка стали	(1)D
1 дюйм	1	SCH40	4	Нерж. сталь 316	SS
		SCH80	8	Нерж. сталь 316L	SSL
2 дюйм	2	SCH160	16	Нерж. сталь 304	S4
		SCH XXS	X	Нерж. сталь 304L	S4L

Пример: A28SS

(1) D: Обозначение

### 2. Конфигурация и количество выходов.

Выберете одно-и двухстороннюю конфигурацию и количество выходов.

Односторонний Обозначение: S	Двухсторонний Обозначение: D

Пример: A28SS-D10

## Таблица выбора торцевых соединений

Торцевые соединения		Шаровой кран		Игольчатый вентиль	
Торцевые соединения	(1)D	Рычажная рукоятка	Рукоятка бабочка	Мет. рукоятка	Круглая рукоятка
Внутр. резьба		BL	BB	NB	NR
1/2 дюйма NPT	F1	BLF1	BBF1	NBF1	NRF1
3/4 дюйма NPT	F2	BLF2	BBF2	NBF2	NRF2
1 дюйма NPT	F3	BLF3	BBF3	NBF3	NRF3
1/2 дюйма BSPT	F4	BLF4	BBF4	NBF4	NRF4
3/4 дюйма BSPT	F5	BLF5	BBF5	NBF5	NRF5
Внешн. резьба					
1/2 дюйма NPT	M1	BLM1	BBM1	NBM1	NRM1
3/4 дюйма NPT	M2	BLM2	BBM2	NBM2	NRM2
1 дюйма NPT	M3	BLM3	BBM3	NBM3	NRM3
1/2 дюйма BSPT	M4	BLM4	BBM4	NBM4	NRM4
3/4 дюйма BSPT	M5	BLM5	BBM5	NBM5	NRM5
Обжимные фитинги					
1/2 дюйма	A8T	BLA8T	BBA8T	NBA8T	NRA8T
3/4 дюйма	A12T	BLA12T	BBA12T	NBA12T	NRA12T
1 дюйм	A16T	BLA16T	BBA16T	NBA16T	NRA16T
12 мм	A12M	BLA12M	BBA12M	NBA12M	NRA12M
Фланец					
1 дюйм класс 150 RF	FL1	-	-	-	-
1 дюйм класс 300 RF	FL2	-	-	-	-

### 3. Входгребёнки

Выберете подходящее соединение из таблицы.

Пример: A28SS-D10-F1-

### 4. Выходгребёнки

Выберете подходящее соединение из таблицы.

Пример: A28SS-D10-F1-BLF1-

### 5. Продувочный выход

Выберете подходящее соединение из таблицы.

Добавьте "P" если вам нужна заглушка на продувочный выход.

Пример: A28SS-D10-F1-BLF1-F1-

Пример: A28SS-D10-F1-BLF1-F1P-

### 6. Крепёж

Добавьте "M" к номеру для оформления заказа если необходим крепёж для гребёнки.

Пример: A28SS-D10-F1-BLF1-F1P-M



В комплект входят 2 комплекта крепежа для одной гребёнки.



**P** серия

## КОНДЕНСАТОСБОРНИКИ

Рабочая температура от -200 до +454 °C  
Максимальное рабочее давление 300 бар





## КОНДЕНСАТОСБОРНИКИ СЕРИИ P

Конденсатосборники изготавливаются в шести конфигурациях.

**Размер трубы / Материал**  
3 или 4 дюйма / Нерж. сталь

**Торцевые соединения**  
Резьбовые, игольчатые или шаровые краны

**Обозначение конфигурации**

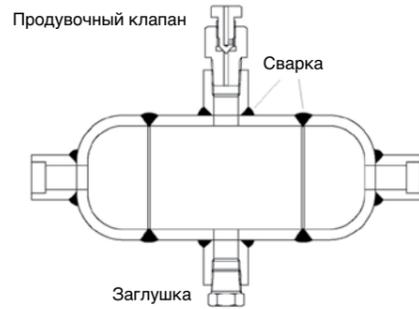

## ОСОБЕННОСТИ И ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

Для заказа пробоотборника поставьте артикул "P" и подберите необходимую конфигурацию.

### 1. Труба

Выберете диаметр трубы, тип и марку стали.

Пример: P2A4SS-

Размер	ANSI	JIS	Тип	(1)D	Марка материала	(1)D
2 дюйма	2A	2J	SCH40	4	Нерж. сталь 316	SS
3 дюйма	3A	3J	SCH80	8	Нерж. сталь 316L	SSL
4 дюйма	4A	4J	SCH160	16	Нерж. сталь 304	S4
-	-	-	SCH XXS	x	Нерж. сталь 304L	S4L

### 2. Конфигурация

Подберите подходящую конфигурацию

Пример: P2A4SS-A


Таблица выбора торцевых соединений

Торцевые соединения	(1)D	Шаровой кран		Игольчатый вентиль	
		Рычажная рукоятка	Рукоятка бабочка	Металлическая рукоятка	Круглая рукоятка
Внутр. резьба		BL	BB	NB	NR
1/2 дюйма NPT	F1	BLF1	BBF1	NBF1	NRF1
3/4 дюйма NPT	F2	BLF2	BBF2	NBF2	NRF2
1 дюйм NPT	F3	BLF3	BBF3	NBF3	NRF3
1/2 дюйма BSPT	F4	BLF4	BBF4	NBF4	NRF4
3/4 дюйма BSPT	F5	BLF5	BBF5	NBF5	NRF5
Внешн. резьба					
1/2 дюйма NPT	M1	BLM1	BBM1	NBM1	NRM1
3/4 дюйма NPT	M2	BLM2	BBM2	NBM2	NRM2
1 дюйм NPT	M3	BLM3	BBM3	NBM3	NRM3
1/2 дюйма BSPT	M4	BLM4	BBM4	NBM4	NRM4
3/4 дюйма BSPT	M5	BLM5	BBM5	NBM5	NRM5
Обжимные фитинги					
1/2 дюйма	A8T	BLA8T	BBA8T	NBA8T	NRA8T
3/4 дюйма	A12T	BLA12T	BBA12T	NBA12T	NRA12T
1 дюйм	A16T	BLA16T	BBA16T	NBA16T	NRA16T
12 мм	A12M	BLA12M	BBA12M	NBA12M	NRA12M
Фланец					
1 дюйм класс 150 RF	FL1	-	-	-	-
1 дюйм класс 300 RF	FL2	-	-	-	-

(1) D: Обозначение

### 3. Торцевые соединения

Выберете подходящее соединение из таблицы.

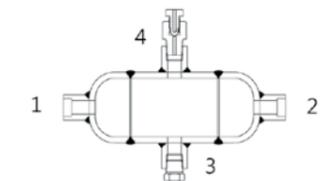

Пример 1: P2A4SS-A-F1


Пример 2: P2A4SS-A-M1F1F1F1

### 4. Заглушка

Добавьте "P" если нужна заглушка в любой из выходов.

Пример : P2A4SS-A-M1F1F1 PF1  
(Выход 3 с заглушкой)

### 5. Продувочный клапана



Добавьте "V" если нужен продувочный клапан в любой из выходов.

Пример: P2A4SS-A-M1F1F1PF1V  
(Продувочный клапан на выходе 4)

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93